●寸法表

符　号	呼　び	D1	D2	D3	D4	t	A	H
WSBND	100	110	290	117	195	4．5	213	205

《組み立て手順書》

※組み立て前に、必ずお読みください。

(1)本体①の固定方法

1. 底板⑫を通気管の上からかぶせます。
2. 底板⑫のボルト穴をガイドにアンカー穴を下書きし、
   底板⑫をはずしてからアンカー穴を開け、
   グリップアンカー⑬を打ち込みます。
3. 再び底板⑫を通気管の上からかぶせます。
4. 通気管にOリング⑥をはめます。
5. 本体①を通気管の上からかぶせます。
6. 本体①を皿ボルト⑩でグリップアンカー⑬にネジ止めします。

(2)防臭カバー⑦の固定方法

7. 本体①に取付ボルト⑤をねじ込みます。
8. 本体①にパッキン③とカバー②をかぶせます。
9. カバー②に調節管⑧を挿入し六角ボルト④でねじ止めします。
   (六角ボルト④をあまり強く締めすぎると、調節管⑧やカバー②が
   割れる恐れがあるのでご注意ください。
   調節管⑧はこの後のOリング⑪よっても固定されます。)
10. 調節管⑧にOリング⑪を上から通してはめます。
11. 調節管⑧に防臭カバー⑦をかぶせます。
12. 取付ボルト⑤にナット⑤をねじ止めします。
    (ねじの締め付けは、あまり強くやり過ぎないように
    均等に少しずつ様子を見ながら行ってください。)

(3)ドルゴ通気弁⑨の固定方法

13. ドルゴ通気弁の梱包箱の底に、取扱説明書が入って
    おりますので、ご覧ください。

注) φ125はEソケットが付属しておりません。
塩ビソケット(φ125)をご使用ください。

- 防水層３７０ｍｍの高さまで巻き上げが可能です。
- 養生シール付きです。
- 保護モルタルが厚い場合
  (１００ｍｍ以上)に最適です。

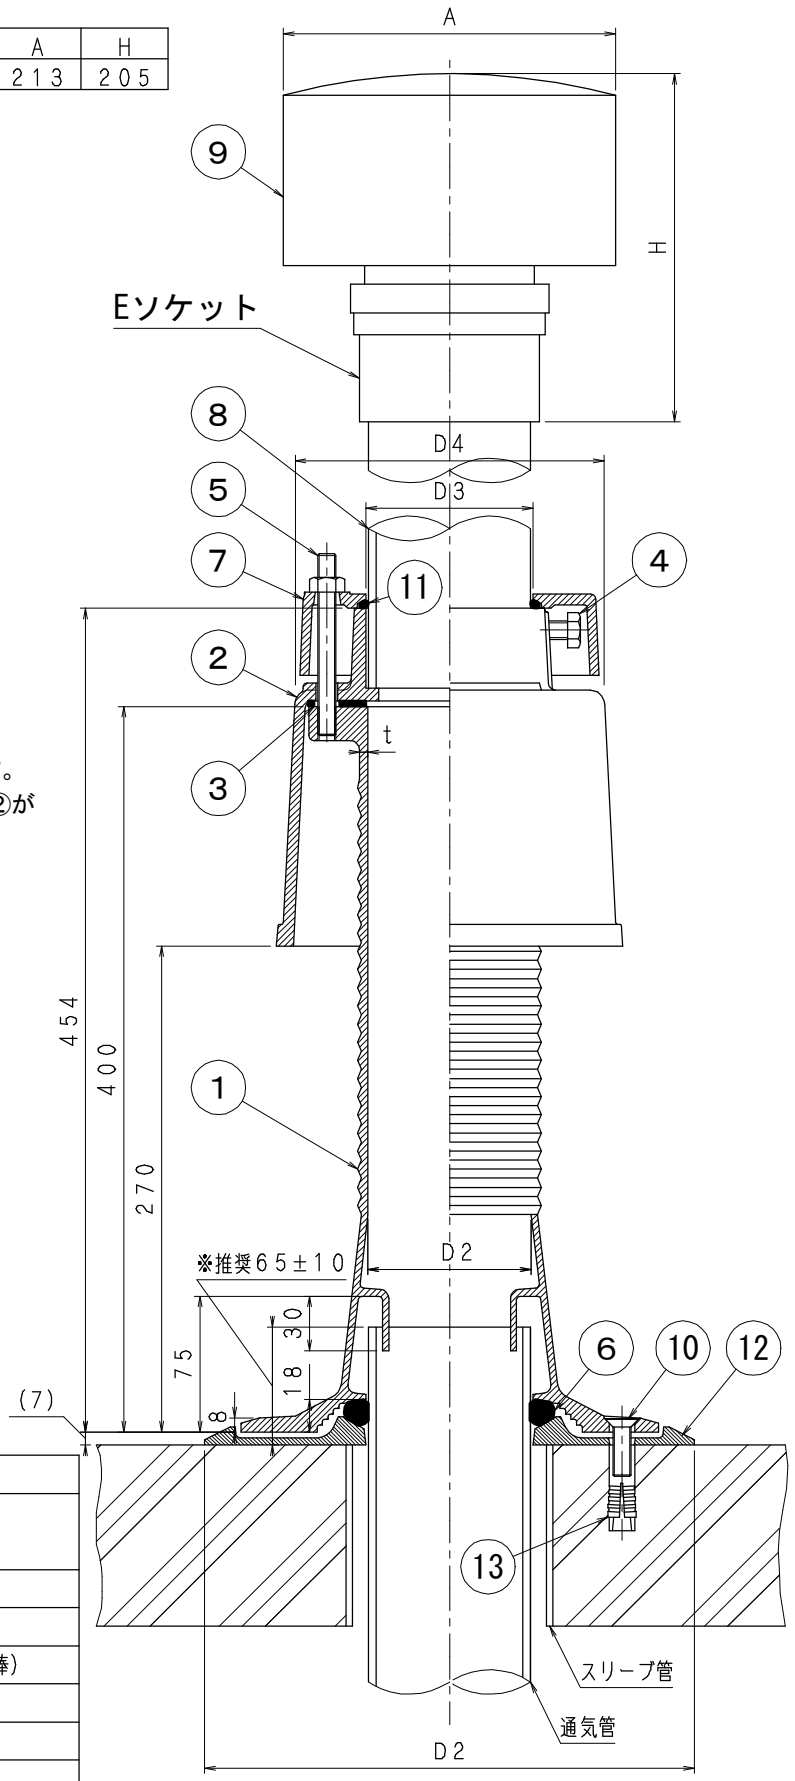

●部品表

部番	部　品　名	材　　質	備　　考
①	本　　体	FC150鋳鉄	錆止め塗装
②	WSBカバー	FC150鋳鉄	
③	パッキン	NR天然ゴム	t3．0
④	六角ボルト	SUS304	M10×20
⑤	取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ	SUS304	M10×100(全ねじ棒)
⑥	Oリング	NR天然ゴム	断面径φ15
⑦	防臭カバー	FC200鋳鉄	錆止め塗装
⑧	調節管	VP塩ビ管	L＝200mm
⑨	ドルゴ通気弁	樹脂製(表面アルミ)	―――
⑩	六角穴付き皿ﾎﾞﾙﾄ	SUS304	M10×25
⑪	Oリング	NBRﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ	断面径φ5．7
⑫	底板	FC150鋳鉄	錆止め塗装
⑬	M10ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ	SWCH(ｸﾛﾒｰﾄ)	ｽﾘｰﾌﾞ外形φ14×40、下穴14．5ｷﾘ

図名	ドルゴ通気弁付 防臭型 排水通気用防水継手	符号	WSBND	縮尺	1／3
設計	橋 2006.02.22 本	照査	野 2006.02.22 島	承認	梅 2006.02.22 村
記事	ロングタイプ				
伊藤鉄工株式会社		図番	G12A03001	葉ノ内	